

PĒRĻU IZŠUVUMS ĀDĀ

autors SARMĪTE TAURIŅA

MĒRĶIS

Apgūt jaunu tehniku, kas realizējama ādas materiālā;
Saglabāt un mūsdienīgi pilnveidot latviešu etnogrāfisko mantojumu.

UZDEVUMI

Etnogrāfiskā raksta izvēle un precīzs zīmējums rūtiņās;
Darbam atbilstoša ādas izvēle;
Precīzs raksta trafarejums ādā;
Pērļu izšuvums.

NEPIECIEŠMIE MATERIĀLI

Materiāli: āda, līmaudums vai plāna āda, pērles, diegs, PVA līme.
Instrumenti: Caurumotājs, šķēres, adata pārļošanai, ota līmei.

MĒRĶAUDITORIJA

Skolēni, kas jau apguvuši ādas plastikas pamatiemaņas.

Lai veiktu šo darbu, vispirms nepieciešama skaidra ideja, kāds priekšmets tiks rotāts ar pārļu izšuvumu. Tas var būt dekoratīvs rotājums kārbai, somiņai vai maciņam. Var veidot atsevišķu priekšmetu- rotu, piekariņu, jostu u.c.


1.SOLIS

Sagatavo darbam nepieciešamos instrumentus- caurumotāju, šķēres, smalku adatu. Izvēlies vajadzīgās pārles(iesaku 9.,10. izmēra pārles), šujamo diegu, nedaudz līmaudumu(uz auduma bāzes), PVA līmi.




2.SOLIS

Tad izvēlies atbilstošu ādu. Tai jābūt 1,5- 2 mm biezai, lai, izšujot, pārle līdz pusei iegrimtu ādā. Vēlams, lai āda būtu gluda, bez reljefa(labi derēs hromāda, biezāka galantērijas āda). Jāpiegriež precīzs vajadzīgais izmērs, jo nopērļotam darbam būs grūti apgriezt malas.

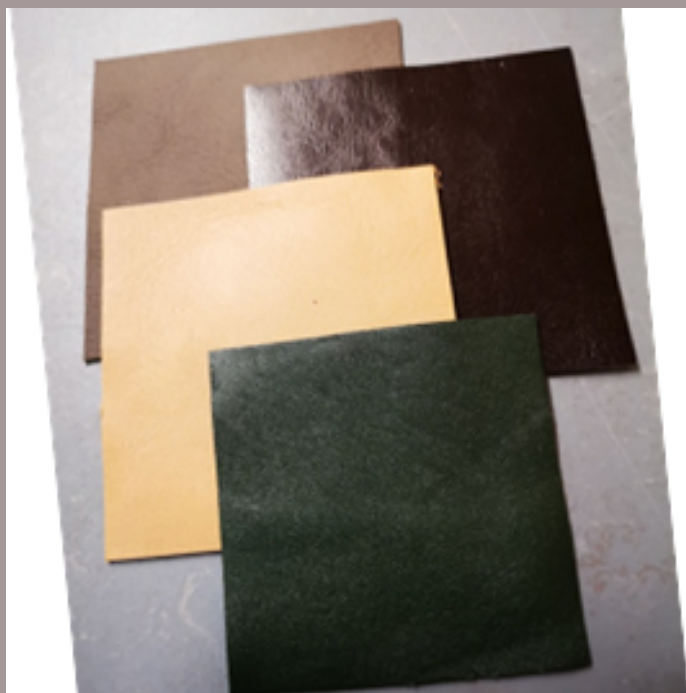


3.SOLIS

Tad, atbilstoši izvēlētai formai un izmēram, zīmē rakstu uz rūtiņu papīra vai veido to datorā. Svarīgs ir rūtiņu izmērs, jo tam jāatbilst pērles lielumam, ar kuru tiks veidots izšuvums. Iesaku rakstu zīmēt uz 3x3 vai 4x4 mm lielām rūtīm.

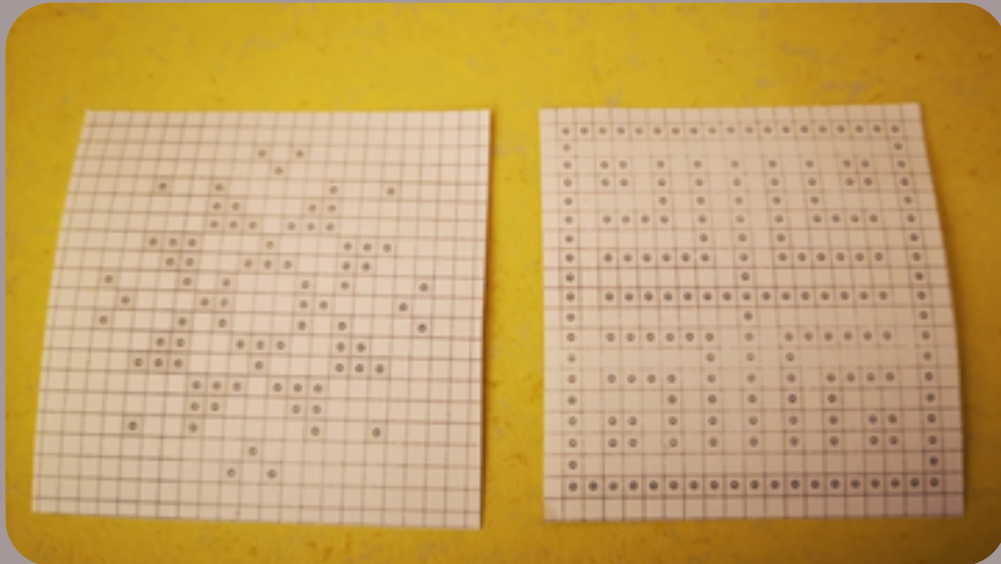


4.SOLIS

Pielīmē ar PVA līmi izveidoto zīmējumu ādas kreisajā pusē. Līmi lieto pavisam nedaudz, lai pēc tam papīru daļēji var noplēst!

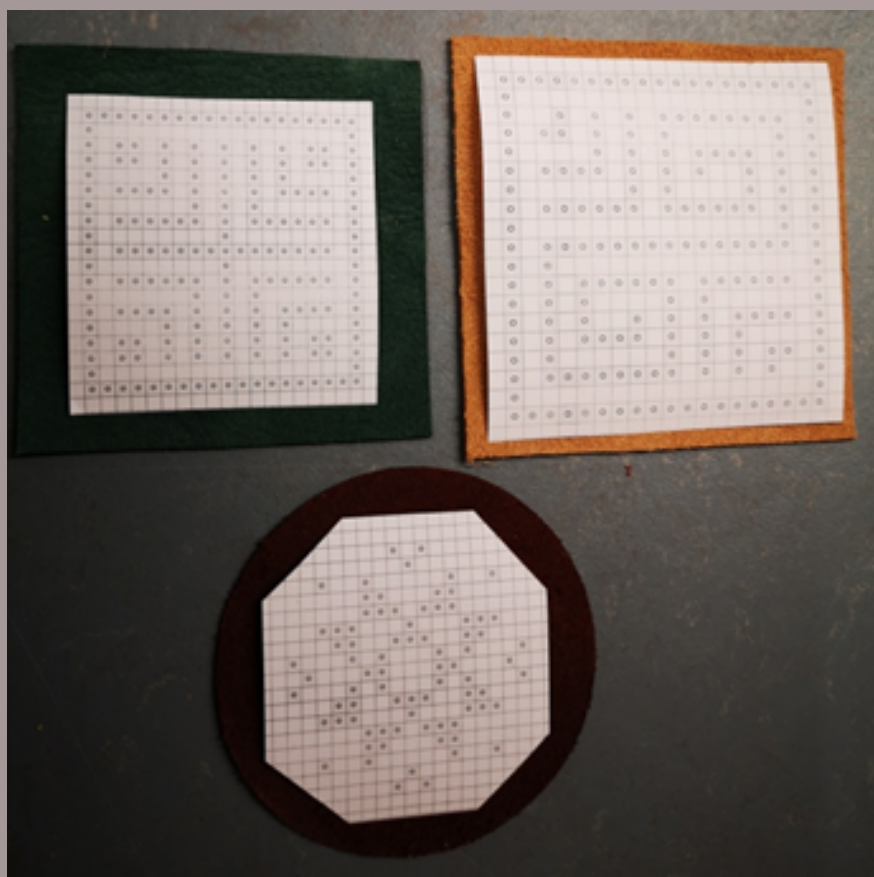


5.SOLIS

Ar caurumotāju precīzi rūtiņas vidū trafarē caurumiņus (cauruma izmērs 2 vai 2,5 mm), atbilstoši izvēlētās pērles lielumam. Pirms caurumošanas izmēģini uz atsevišķa ādas gabala izspiest caurumu un ievietot tajā pērli. Pērlei stingri jāiegulst caurumiņā, lai pusīte paliktu virspusē. Ja pērle ieguļas pilnībā, tad caurums ir par lielu!

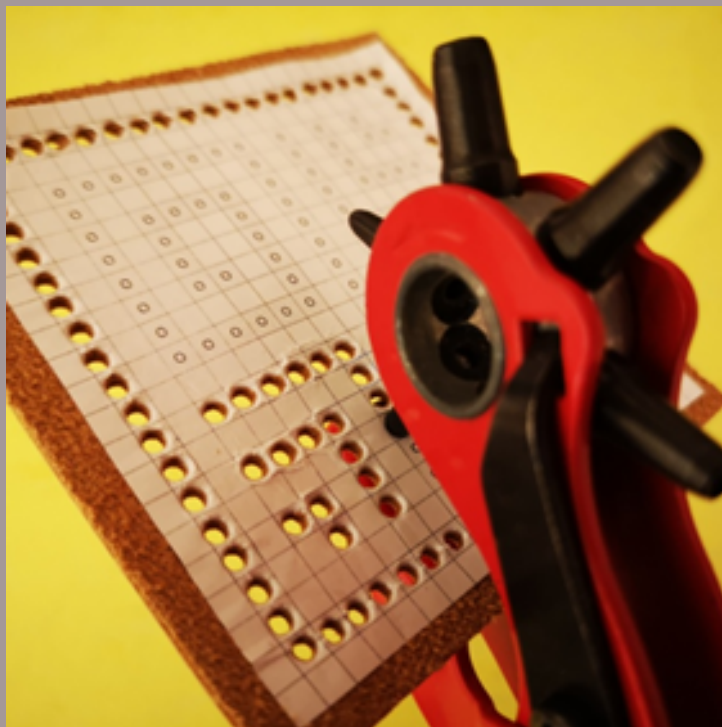




6.SOLIS

Kad viss raksts ir trafarēts, tad lieko papīru noplēs, cik vari. Nav jānoplēš viss pilnībā! Uzliec uz izspiestā raksta(virs noplēstā papīra!) līmaudumu ar līmes pusi uz leju un piegludini to ar gludekli. Apgriez liekās līmauduma maliņas!

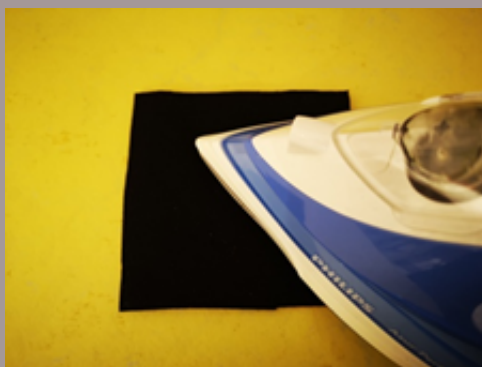

7.SOLIS

No apakšas caur līmaudumu dur caurumiņā (jātrāpa vienā cauruma maliņā!), uzver pārli, dur no augšas pretējā cauruma maliņā un ievēlc pārli caurumiņā (skat. shēmu!) Nākamās caurumiņus aizpildi tieši tāpat! Neņem ļoti garu diegu, tas traucēs. Skaties, lai visas pērlītes iešujās vienā virzienā- horizontāli vai vertikāli! Var, protams, arī mainīt virzienu, ja raksts to atļauj.

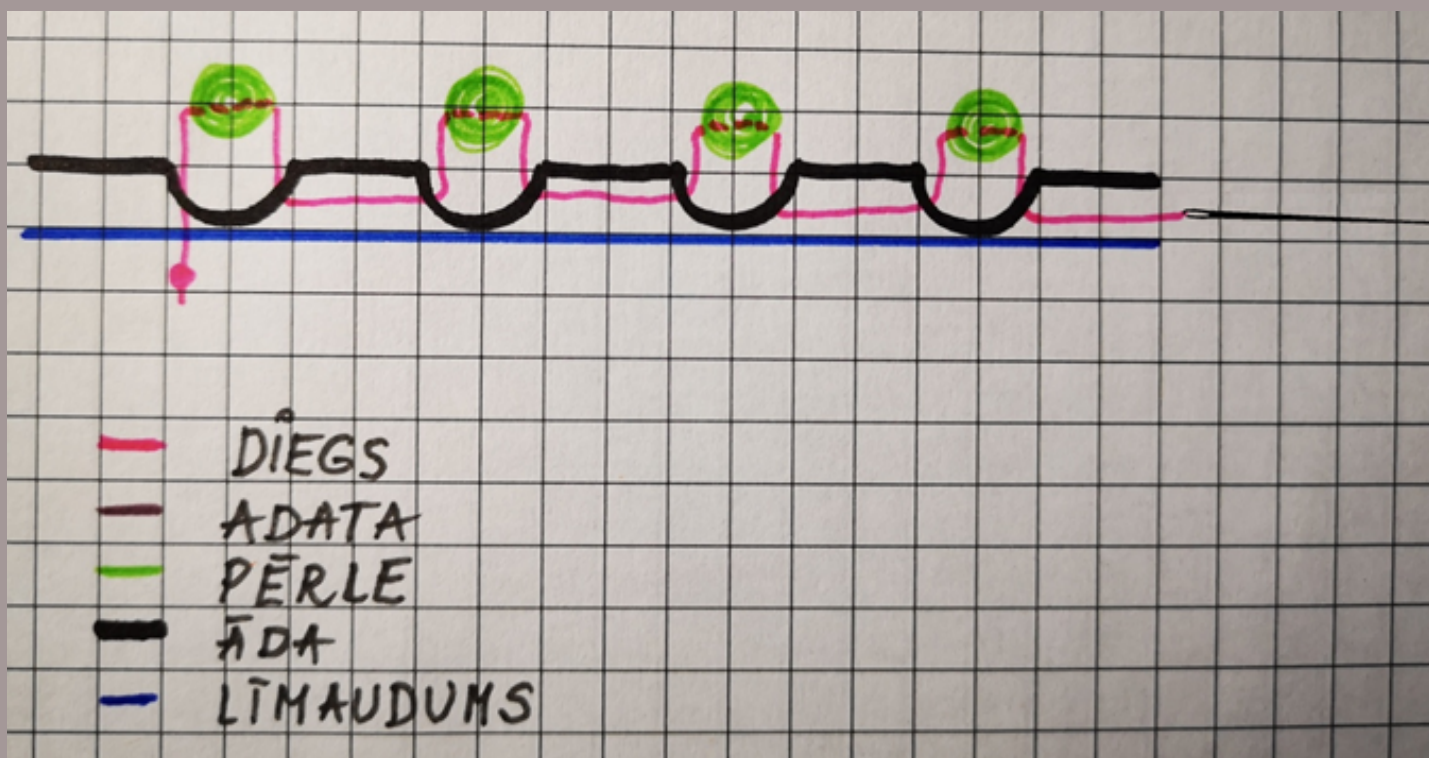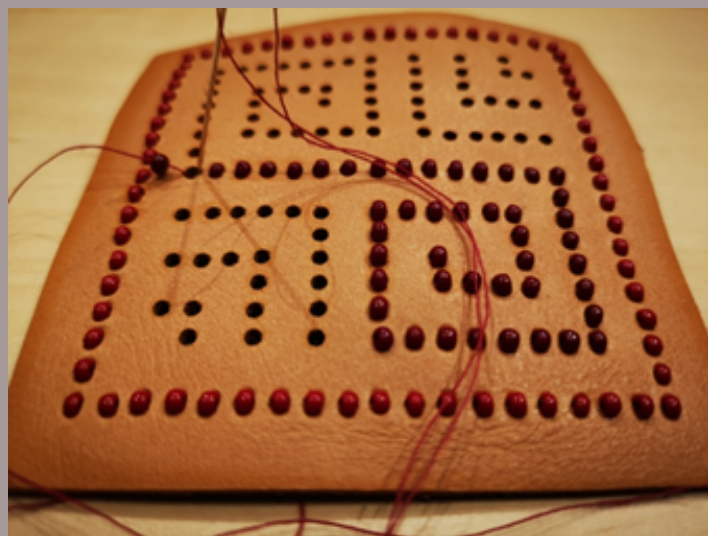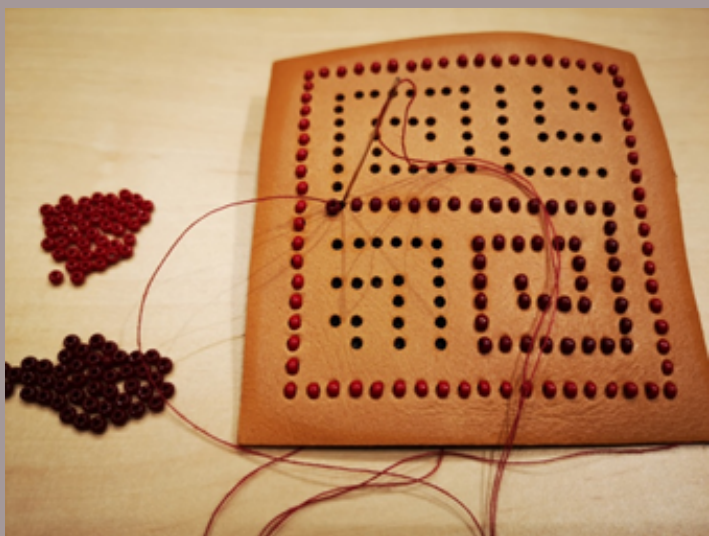

8.SOLIS

Kad visi caurumiņi aizpildīti, darbs ir paveikts! Ja pārļotais laukums paredzēts kā rotājošs elements, tad to vari iestrādāt attiecīgajā priekšmetā, pielīmējot. Ja esi darinājusi piekariņu, rotu vai jostu, tad otrā pusē šuvumu nosedz, pielīmējot ādu. Lai radošas idejas un pacietība darbā!

